

CRX-MC dipswitch instellingen			
1. Lumen output	Instelling	S01	S02
	100%	ON	ON
	75%	ON	OFF
	50%	OFF	ON
	25%	OFF	OFF
2. Radar gevoeligheid	Instelling	S1	S2
	100%	ON	ON
	75%	ON	OFF
	50%	OFF	ON
	25%	OFF	OFF
3. Inschakeltijd	Instelling	S3	S4
	2 sec.	ON	ON
	1 min.	ON	OFF
	5 min.	OFF	ON
	10 min.	OFF	OFF
4. Gevoeligheid lichtsensor	Instelling	S5	S6
	5 Lux	ON	ON
	25 Lux	ON	OFF
	50 Lux	OFF	ON
	Uitgeschakeld	OFF	OFF
5. Tijdsduur laagniveau (corridor functie)	Instelling	S7	S8
	0S	ON	ON
	10MIN	ON	OFF
	30MIN	OFF	ON
	Altijd aan	OFF	OFF
6. Lichtsterkte laagniveau	Instelling	S9	
	15%	ON	
	30%	OFF	
7. Altijd aan/sensor stand	Instelling	S10	
	Altijd aan	ON	
	Sensorfunctie aan	OFF	

Deze functie stelt de maximale lichtstroom van het armatuur in, bij continue gebruik of bij constatering van beweging.

De radar (bewegingsmelder) moet worden afgestemd op de ruimte of afstand tot bewegend object. Bij een omgeving met trillingen een lage gevoeligheid selecteren om ongewenst inschakelen te voorkomen

De inschakeltijd is de periode waarin het armatuur op maximale lichtsterkte brandt na inschakeling of bewegingsdetectie

Gebruik de lichtsensor voor automatisch inschakelen bij invallende duisternis. Bij voldoende daglicht zal het armatuur dan niet reageren.

Voor binnengebruik en bij eerste ingebruikname is deze sensor uitgeschakeld.

Het armatuur is voorzien van een corridor (hoog-laag) functie. Zodra het armatuur geen beweging meer constateert gaat deze naar laag niveau gedurende ingestelde tijd. Bij Altijd Aan blijft het armatuur altijd op laag niveau branden tot beweging wordt geconstateerd. Bij 0S schakelt het armatuur geheel uit bij geen beweging.

Stel hier het gewenste laag niveau in.

Voor uitschakelen van de bewegingsmelder, zet de switch op altijd aan. Het armatuur blijft dan altijd branden tot de spanning wordt uitgeschakeld.

**** SYNC (master-slave) functie:** Deze aansluiting maakt bedrade communicatie met andere armaturen mogelijk, zodat de bewegingsmelder of schemerschakelaar ook volgende armaturen activeert. Hierbij bepalen de instellingen van elk armatuur de individuele reactietijd.


LET OP! Voor correct functioneren is het van belang dat alle armaturen in de lijn de N (nul) en L1 (fase) aansluiting in de zelfde volgorde hebben.

Werking noodverlichting:

Na de eerste installatie, of na lange stroomonderbreking, zal het armatuur een initialisatiecyclus doorlopen gedurende 30 minuten. In deze tijd wordt de batterij niet geladen en geeft geen laadstroomindicatie. Daarna start de laadcyclus en brand de statusled groen.

Auto test / handmatig testen

- Met jumper : Automatische testmodus. Het armatuur test de werking maandelijks en jaarlijks.
 - Maandelijks test: Groene led knippert steeds 10 keer snel, dan 3 seconden uit.
 - Jaarlijkse test : Groene led knippert steeds 5 keer snel, dan 1 seconde uit.
 - Batterij OK : Geen led indicator, zodra de batterij gaat laden knippert de groene led langzaam en brand continu als deze vol is.
 - Batterijfout : Rode led blijft snel knipperen gedurende 24 uur. Controleer de batterij, deze is mogelijk defect of niet goed aangesloten
- Zonder jumper : Handmatige testmodus.
 - Druk op de testknop, de testcyclus start door het armatuur op te lichten met batterijspanning. Bij storing of defect zal het armatuur uitblijven en is er geen statusled (rood/groen) te zien.

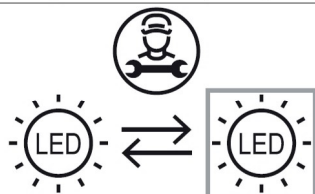

De LED lichtbron mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.


Reinigen



Gebruik geen oplosmiddelen of petroleumproducten




Gebruik een niet-schurende zachte doek.

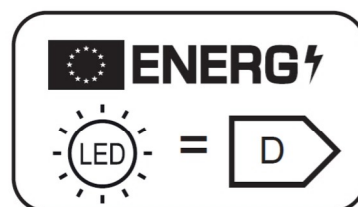


Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur te plaatsen met ingeschakelde spanning. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt heeft, is het armatuur geheel demontabel voor reparatie of recycling.


1a Optie 1: Snelmontage met bajonet

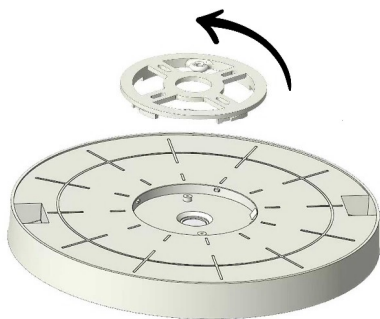


1b

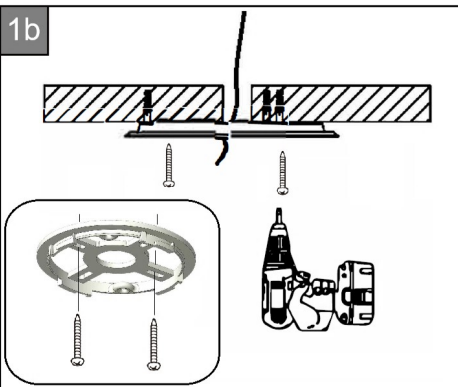


1c

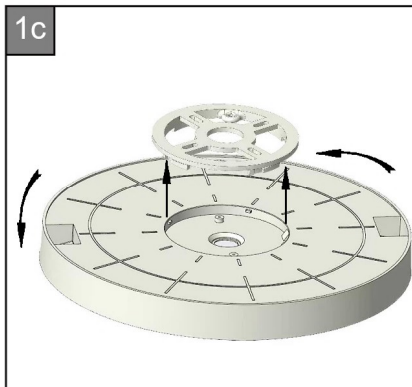


1d ! Borgschroef van de snelmontageplaat vastdraaien

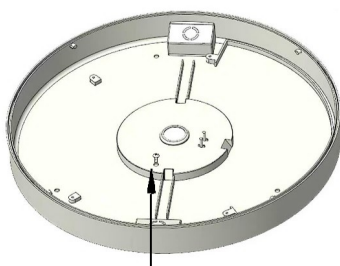


2a Optie 2: directe plafond/wandmontage

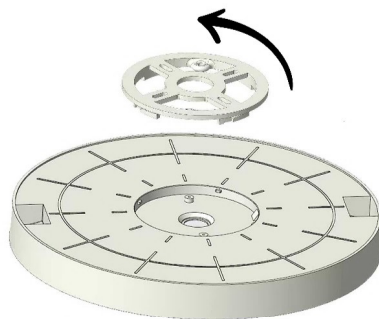


2b

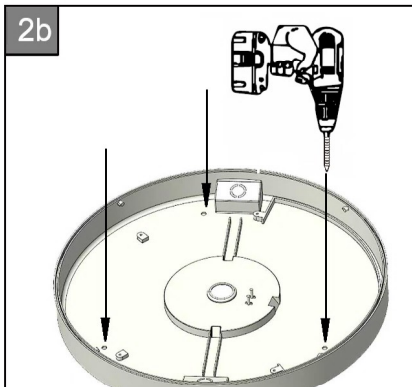


2c

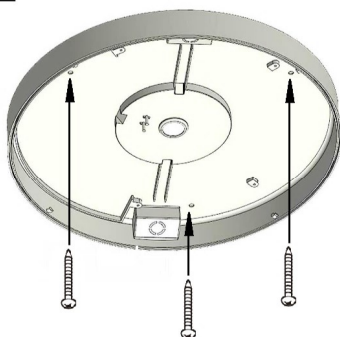

2d

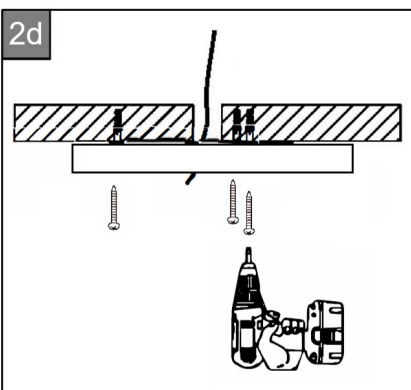

3

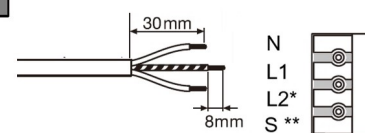

N - Neutral
L1- Live (bij NOOD versies constante spanning!)
L2 - Bij NOOD versies geschakelde spanning!
S - Communicatielijn Follow-Me functie: NOOIT 230V aansluiten! Zie instructies.

4

Voor optimale instelling van het armatuur, zie de dipswitch settings in de tabel. Afgebeeld zijn de default fabrieksinstellingen.



De keuzeschakelaar voor kleurweergave vindt u op het ledboard, in te stellen op 3000K, 3500K of 4000K



Bij eerste ingebruikname van het armatuur zal deze in zelftest modus gaan om de functies te controleren. Default staat de schemersensor uitgeschakeld om bij aanwezigheid van daglicht het armatuur te testen. Voor optimalisatie op de omgeving zijn alle instellingen aan te passen met de dipswitches, zie ommezijde voor de tabel.