

HBNX MC 40000LM DALI




INRUSH CURRENT 80A/350mS

Maximale belasting:	B16 automaat 5 stuks
	C16 automaat 8 stuks

LET OP!



Na montage van het schroefoog de borgschroef vastdraaien.

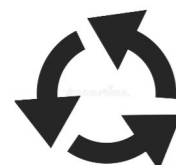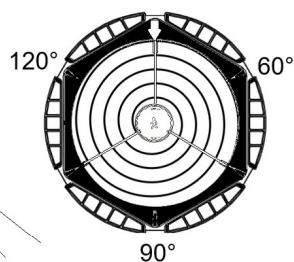
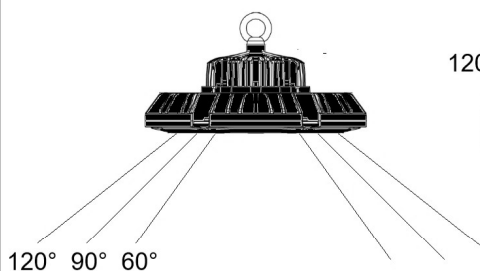


Met roteren van de lens is de stralingshoek van het armatuur instelbaar op 60°, 90° of 120° voor de juiste toepassing. Draai bij installatie de 6 schroeven op het huis een slag los voor het soepel draaien van de lens, zie pijl op de lamel voor juiste positie.


LET OP, SETTING BIJ INSTALLATIE

Bij installatie kan met de switch in de led-driver de maximale lichtstroom bepaald worden voor de gevraagde toepassing.

Bereik:	Lichtstroom max.
LOW = 125W	24000LM
MID = 160W	30000LM
HIGH = 200W	40000LM

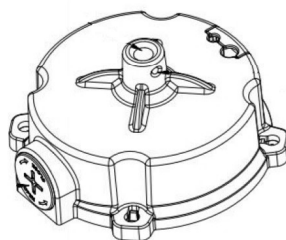



Aansluitingen:

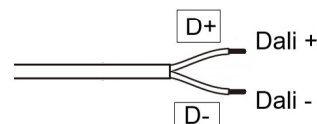

Conform DALI 2 standaard

GEbruikersinstellingen

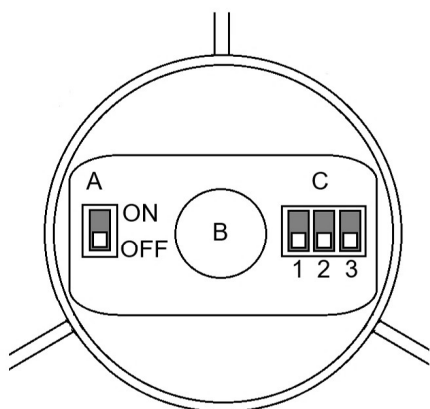


A. Switch voor lichtkleurinstelling.

B. Contacten voor additionele sensorunit, deze niet aanraken.
Voor armaturen met sensor, zie de aanvullende instructie.



C. De secundaire switch voor lichtstroom instellingen is niet van toepassing op DALI armaturen, deze heeft dan geen functie.

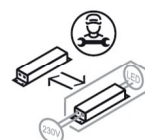

De LED driver mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.) De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het gehele armatuur te worden vervangen.