
norton HANDLEIDING VOOR PROGRAMMEREN

Remote programmer voor straat-plein- en gevelverlichting met gecombineerde licht- en bewegingssensor

Let op: het armatuur knippert eenmaal wanneer een commandotoets wordt ingedrukt, met uitzondering van "Apply".

Met dimlevel op 0% schakelt het armatuur alleen aan/uit.

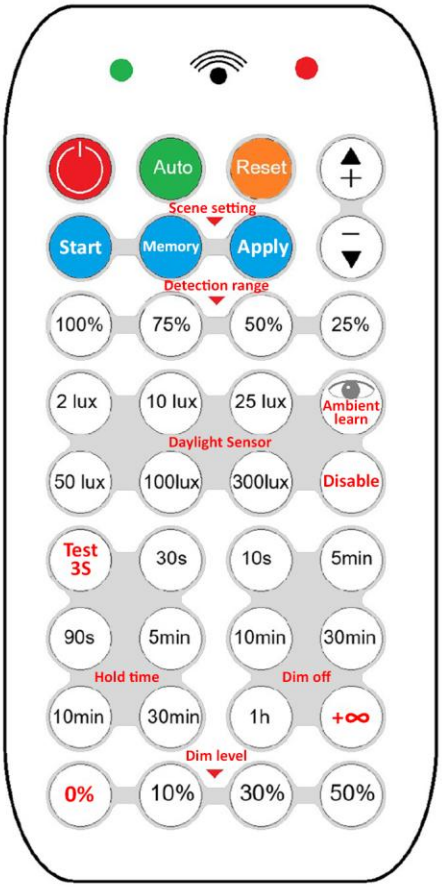

INSTELLINGEN

Permanente aan/uit knop:
Met de aan/uit knop wordt het armatuur permanent aan of uitgezet, de sensor is dan uitgeschakeld.
* Druk op "Auto" , "Reset" of "Ambient Learn" om uit deze modus te raken.

Auto

Sensor Mode:
Druk op de "Auto" knop en de sensor wordt geactiveerd met de instellingen die voor uitschakelen waren gemaakt.

Reset

Reset functie:
Druk op "Reset" om alle instellingen terug naar fabrieksniveau te zetten.

Default fabrieksinstellingen:
- Gevoeligheid: 100%
- Daglichtsensor: 100 lux
- Hold time: 90s
- Dimstand: 5min.
- Dimniveau: 10%

Ambient learn

Ambient Learn:
Met deze functie detecteert de sensor zelf de laatste luxwaarde voor bediening van de schemersensor en overschrijft de eerder ingestelde waarde. Hiermee wordt werking op uiteenlopende locaties geoptimaliseerd.

Disable

Disable:
Met de "Disable" knop wordt de daglichtsensor gedeactiveerd, de bewegingsmelder blijft dan werken, ook bij voldoende daglicht.

Test 3S

Test mode:
Deze functie is alleen voor controleren van de werking van het armatuur. De sensor gaat dan in testmodus voor het proberen en vaststellen van de gewenste niveau's. U gaat uit de testmode met de "on/off", "Reset" of een van de "Hold time" knoppen. De sensor instellingen zijn daarmee aangepast.

Test mode default instellingen:

- Daglichtsensor	uit	- Dimtijd	nvt
- Hold-time	3sec.	- Dimniveau	nvt

Dim + en - :
Druk op "Dim +" of "Dim -" om in stappen handmatig te dimmen van 100% naar 80% - 60% - 40% - 20% of terug omhoog.

EENVOUDIGE PROGRAMMERING

Start

1. Druk deze toets >2 seconden in tot de led continue brandt. Daarna heeft u 10 seconden om de volgende instellingen te doen.
Na te lang wachten, stap opnieuw doen.

Memory

2. Na intoetsen van de gewenste niveau's per segment, "Memory" indrukken voor vastleggen van de gewenste parameters. De groene led in sensor knippert 1x bij correct programmeren.

Apply

3. Voor herhalen van de instelling naar andere sensoren, richt de AB op elk volgende armatuur en druk >2 seconden op "Apply". Bij correct sturen knippert de rode led en geeft de ontvangende sensor een signaal.