


# KLA

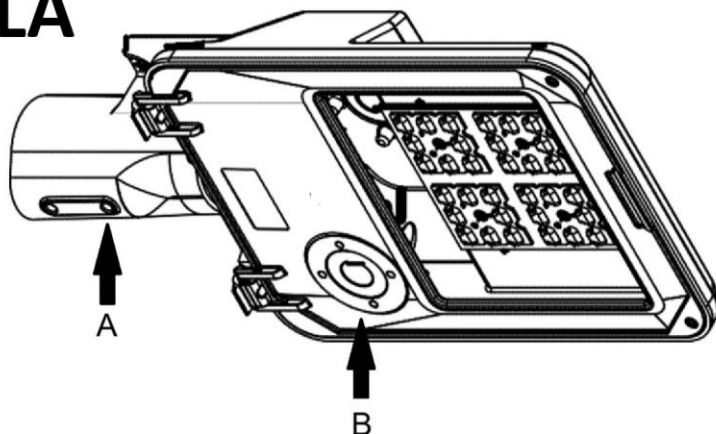




Armatuur voor paaltop- of muursteunmontage. Voorzien van 1,0 m snoer met deelbare connector. Zie instructies voor correcte installatie.

**A:** Paaltop bevestiging met inbusbouten, 8mm sleutel. Overschrijd nooit het maximale moment van 10Nm om schade aan de steun te voorkomen.

**B:** Voor armaturen met een Zhaga sensor 18 aansluiting, zie achterzijde voor montageinstructie. Indien de default instellingen gewijzigd moeten worden, is hiervoor een afstandsbediening leverbaar waarmee bereik en schakeltijden geoptimaliseerd kunnen worden.

De montagemodule is met 2 inbusbouten bevestigd aan de behuizing. Om de montagemodule in een andere hoek te monteren (bijvoorbeeld paaltop montage), volg onderstaande stappen:

- Schroef de 2 inbusbouten los
- Keer de montagemodule om naar de juiste positie
- Schroef de inbusbouten weer vast

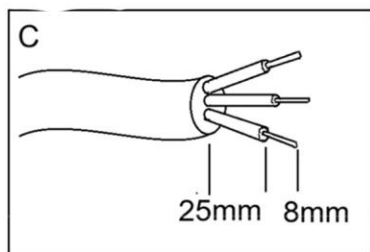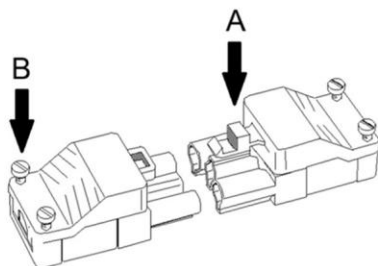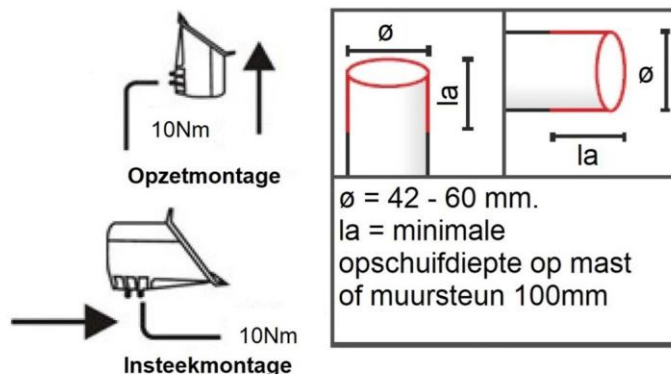

Ontkoppel de stekkerverbinding door het indrukken van de middelste vergrendeling (A).

Schroef de contrastekker (B) open, strip de netspanningskabel af volgens tekening C en monteer in de stekker.

N - blauw


⊕ - groen-geel

L - bruin

Minimale aderdiameter 0.75mm , maximaal 2.5mm

Het deksel van de stekker weer goed vastschroeven, deze is tevens de trekontlasting.

Steek de stekkerverbinding weer in elkaar, pas daarna spanning op het armatuur zetten.



De LED lichtbron mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.





De LED driver mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

## LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.).

Instructie voor plaatsing Zhaga based sensor 18 bij hiervoor ingerichte armaturen.

1. Verwijder de kunststof afdekking op het armatuur door deze tegen de klok in los te draaien.
2. Plaats de sensor op correcte wijze met de 4 contacten in de slots. Onjuist plaatsen is niet mogelijk, forceer niet indien de sensor niet correct gepositioneerd is.
3. Druk de sensor omlaag in de pakking en draai met de klok mee tot deze vastklikt in de contactslots. Indien draaien niet lukt, de sensor krachtiger omlaag drukken in de pakking.
4. De D4i driver en sensor hebben bruikbare default instellingen. Voor optimalisatie in een specifiek project is een afstandsbediening leverbaar waarmee elke gewenste parameter kan worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

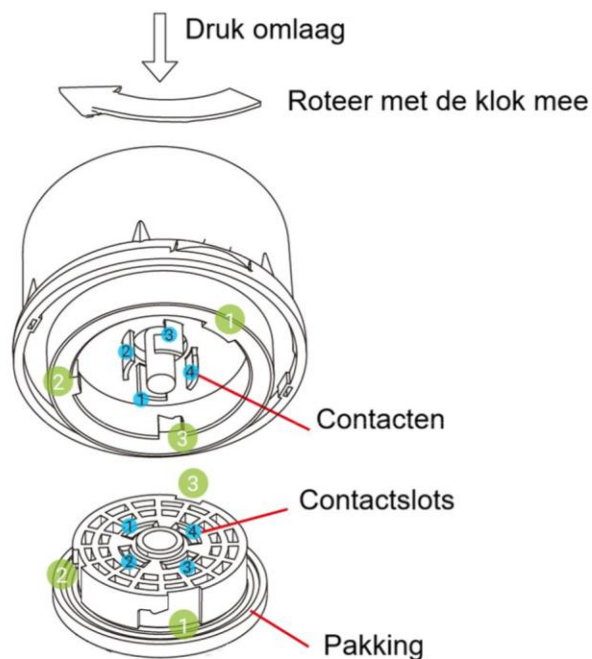

De LED lichtbron mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.



De LED driver mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

#### LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.).