


1

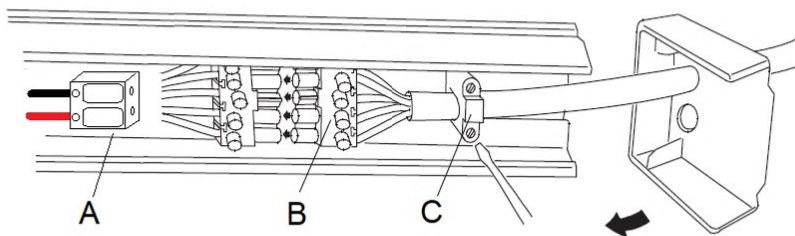


Voor DALI sensoren lichtlijn zo voorbereiden:

A: Dali lijn NIET primair aansluiten



B: Nul, Aarde en Fasegroepen 1,2 en/of 3 aansluiten op constante voeding

2

Fasestekker 1: Fase met constante spanning selecteren voor de DALI sensor unit.





Fasestekker 2: keuzepal altijd op positie 1 laten staan.

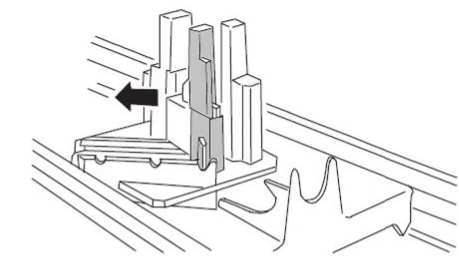

3

Plaats de blindplaat (740mm voor 1,48m systeem, 790mm voor 1,53m) aan de beginzijde van de rail. Vervolgens de fasestekkers 1 en 2, na controleren van de posities, plaatsen in de contacten en de sensor unit in de rail klikken.

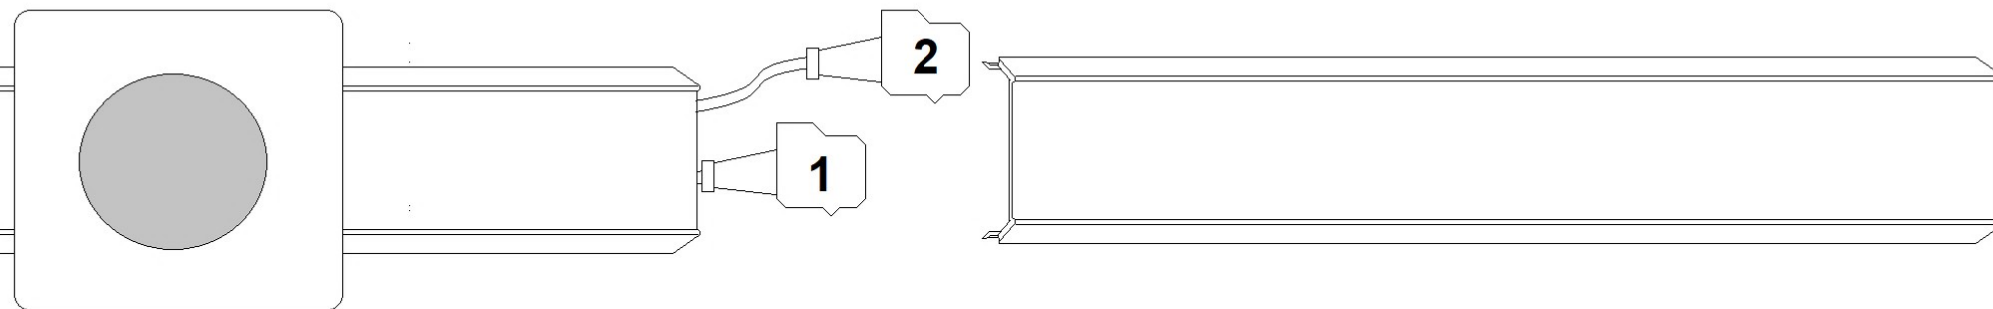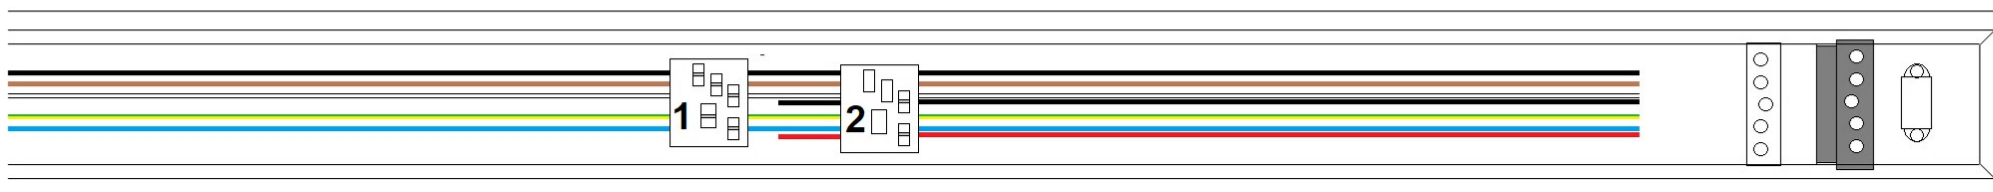

4

Borg de sensorunit door de sleutel vast te draaien. Controleer de default instellingen van de sensor: voor verdere fijnafstemming naar het gewenste schakelgedrag ter plaatse, zie de Steinel instructies voor instellen en programmeren.