




Versie:	Stroomonderbreker	Maximum aantal armaturen op 1 fase	
		Type B	Type C
3.500 lm/m	16 A	33	50
7.000 lm/m	16 A	20	38
10.000 lm/m	16 A	16	26

LET OP!


Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.

Door de inloopstroom is het aantal armaturen dat per fase aangesloten kan worden beperkt. Controleer voor installatie bovenstaande tabel en het etiket op het armatuur. Bij installatie of onderhoud dient de spanning uitgeschakeld te zijn.

www.norton.nl/nts

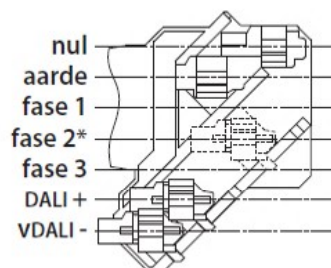

*of constante spanning bij noodverlichting

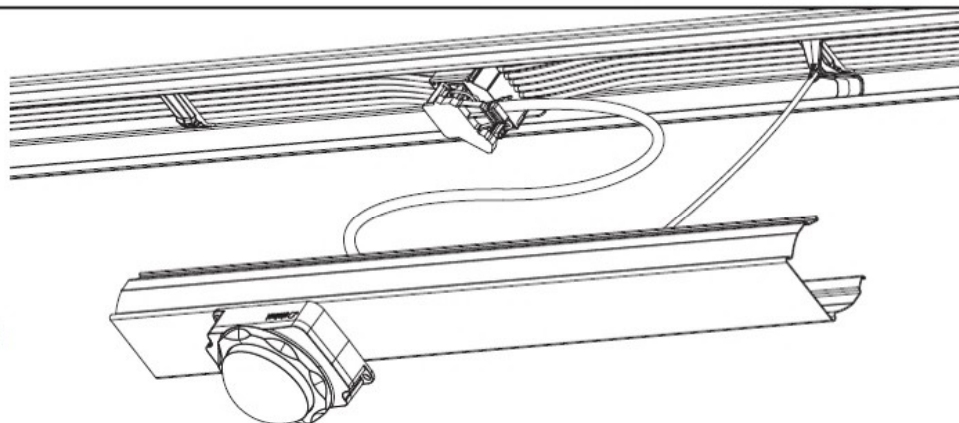


NTS SENSORUNIT

Bepaal locatie van de sensor aan de hand van uw lichtplan. Stel de gewenste fase van de 230V voeding in door de fasepal in de gewenste positie van de fasetekker te schuiven. Haak de valbeveiliging in de base rail en sluit de fasestekker aan. Plaats de sensor unit en dek het open gedeelte af met de 0,5L blindplaat.

NTS-SU L1 IS3360MX HB DALI


Sensor detectiegebied

NTS-SU L1 IS345MX HB DALI

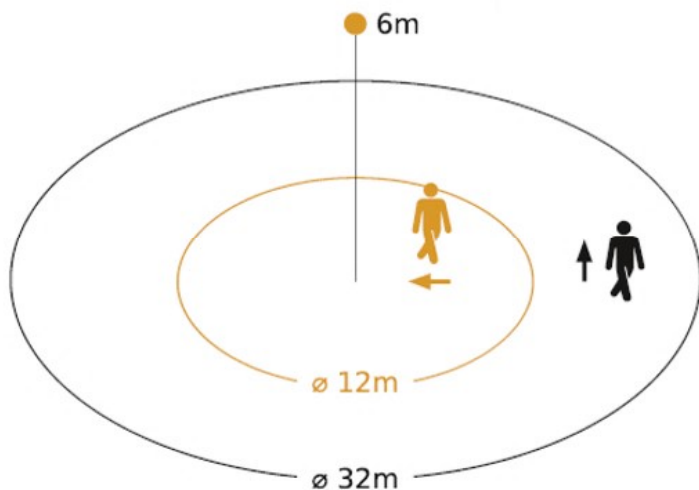

Montagehoogte 2.80 - 14.00m
Oranje: radiaal bereik / zwart tangenciaal bereik

Montagehoogte	Detectiegebied
14 m	ø 20 m
9 m	ø 28 m
6 m	ø 32 m
2.8 m	ø 36 m

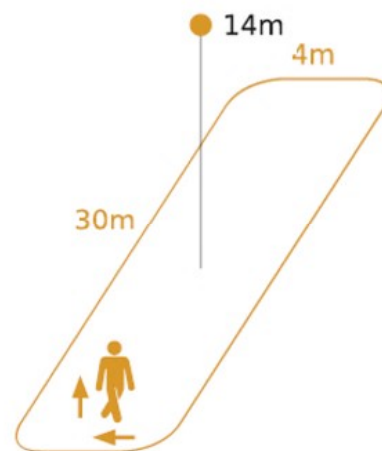

Montagehoogte 4-14m
Radiaal en tangenciaal bereik

Montagehoogte	Detectiegebied
14 m	30 m x 4 m
10 m	25 m x 4 m
8 m	20 m x 4 m
6 m	15 m x 4 m
4 m	10 m x 4 m