





⚠ LET OP!

- Uitsluitend een bevoegd persoon mag het armatuur aansluiten en monteren
- Het armatuur mag nooit onder spanning geplaatst en aangesloten worden

SPA-C III


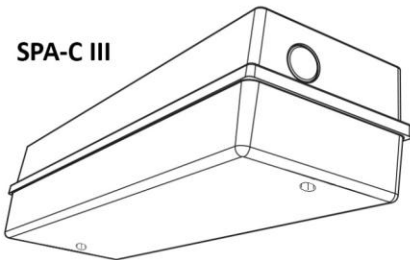


SPA-N III

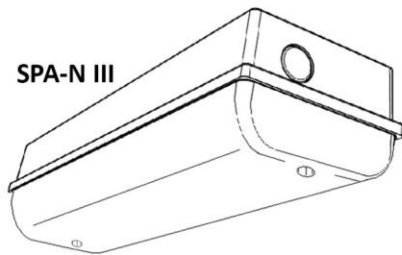


- ① Verwijder met de imbusleutel de kap en schroef de reflector los.

- ② Strip de aansluitdraden zoals onderstaand aangegeven:

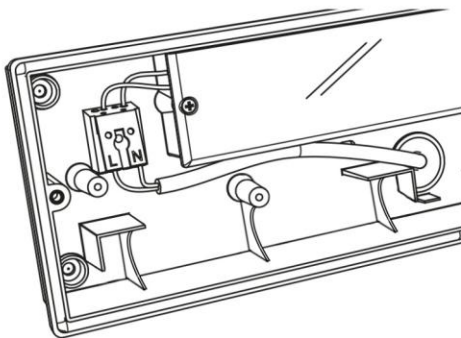


- ③ Voer nu de kabel in.
Gebruik bij invoer van de kabel via de achterzijde van het armatuur de meegeleverde kunststof tule.
Gebruik bij zij-invoer of doorvoer van een aansluitkabel een M20 wartel IP65/67 die de kabel voldoende borgt.

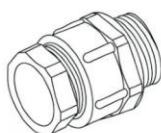

- ④ Schroef het armatuur vast op de muur (rechtstreeks of op de inbouwdoos) en gebruik hiervoor de bijgeleverde afsluitrubbers en metalen sluitring. LET OP! Let bij wandmontage op de richtings-pijlen op de achterzijde van het armatuur wat de bovenzijde moet zijn voor optimale warmtehuishouding. Bij installatie op een inbouwdoos de hierop aansluitende nokjes in het huis doorboren.


- ⑤ Bevestig de aansluitdraden in de push-in connector.

- ⑥ Stel op de dipswitch de gewenste lumenstroom in (Hi/Lo).

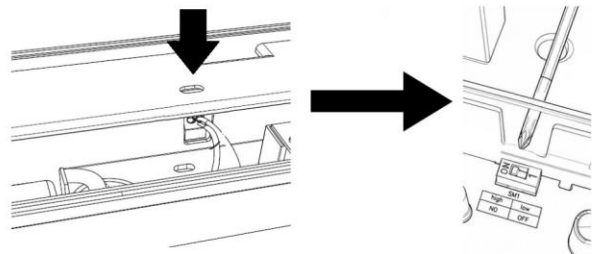

- ⑦ Plaats de reflector in het armatuur en schroef deze vast.

- ⑧ Bepaal de gewenste kleurtemperatuur met de schakelaar op het led board.

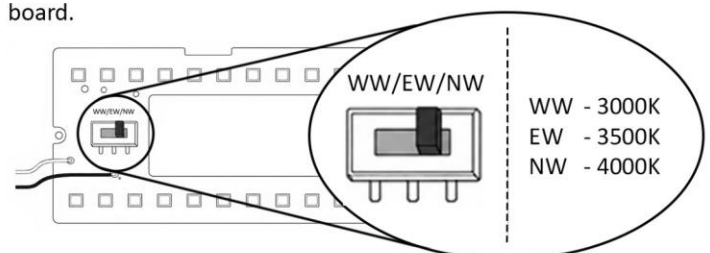


- ⑨ Verwijder de beschermfolie van de aluminium reflector.

- ⑩ Monteer de kap.

Voor uitvoeringen met een schemerschakelaar, bewegingsmelder en/of noodfunctie zie aanvullende instructies op de achterzijde.



De LED lichtbron mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

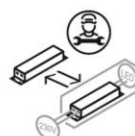

De LED driver mag uitsluitend vervangen worden door de producent, importeur of een namens deze gekwalificeerd technicus.

SPA III dipswitchinstellingen

Instellen vóór ingebruikname. De dipswitch instellingen zijn alleen van toepassing voor functies die in het armatuur aanwezig zijn. Zo niet, dan hebben de instellingen geen invloed op de werking van het armatuur.

Dipswitch 1,2,3,4 Instellingen lichtniveaus		
Dipswitch 1	Low level	
	Low level 20% (standaard)	
	Low level 0%	
Dipswitch 2,3	High level	
	High-level 100% (standaard)	
	High level 80%	
	High level 60%	
	High level 40%	
Dipswitch 4	Instelling noodverlichting	
	Autonomie 1 uur (30% licht) (standaard)	
	Autonomie 3 uur (10% licht)	


Dipswitch 5,6 Instelling schemersensor		
	+++	25 lx 
	++	50 lx
	+(standaard)	100 lx
	-	175 lx 

Dipswitch 7,8 Instelling radar		
	+++ (max. bereik)	
	++ (standaard)	
	+	
	-	



LET OP!

Vóór de eerste ingebruikname de batterij verbinden met het armatuur.

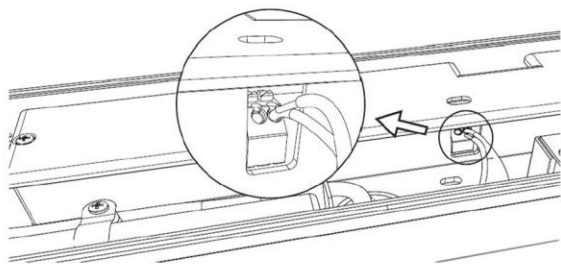

* **High/Low instelling:** armaturen met nood/schemersensor (zonder radar) staan default op **high** (100%) en kunnen op een constante output worden ingesteld tussen 40% en 100%. Voor **low** instelling de draadbrug tussen L1 en L2 wegnemen. Bij armaturen met radar is **high** de instelling bij detectie van beweging, **low** wanneer geen beweging wordt gedecteerd.



high



low

Zelftest functie voor armaturen met noodverlichting

Zelftest:

Het armatuur voert maandelijks een functietest uit en jaarlijks een duurttest. De led indicator geeft de status van het armatuur aan: groen is oké, rood is storing.

Indien de led langzaam rood knippert (1x per 2 sec.):

Batterijstoring. Controleer de aansluitingen of vervang de batterij door hetzelfde type Ni-Mh 3,6V 2200mAh

Indien de led snel rood knippert (2x per sec.):

Storing in het armatuur. Controleer de aansluiting van de ledplaatje of laat het armatuur repareren. Na terugplaatsen resetten.

Reset & test:

Een foutmelding wissen door 2x binnen 5 seconden op de testknop te drukken of 2x kort de fase L1 te onderbreken. Indien de storing terugkomt, zie instructies storingsmelding.