

Montagevoorschrift

SPF MINI 83 1200LM

SPF MINI 84 1200LM



SPF MINI 83 2500LM

SPF MINI 84 2500LM



Let op! Installatie en onderhoud van het armatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.


Afmetingen armatuur

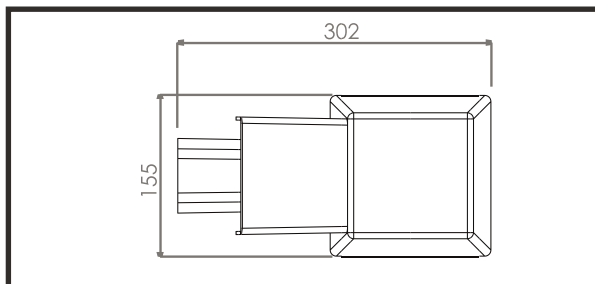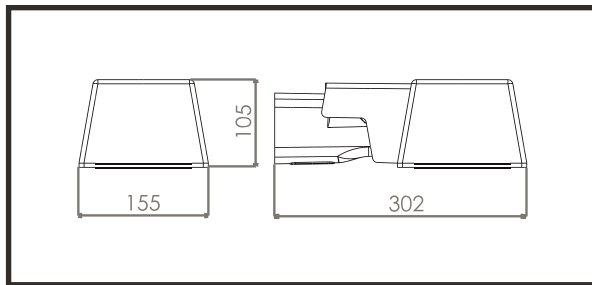

□ Geadviseerde montagehoogte:

0 - 5meter.





Montage module

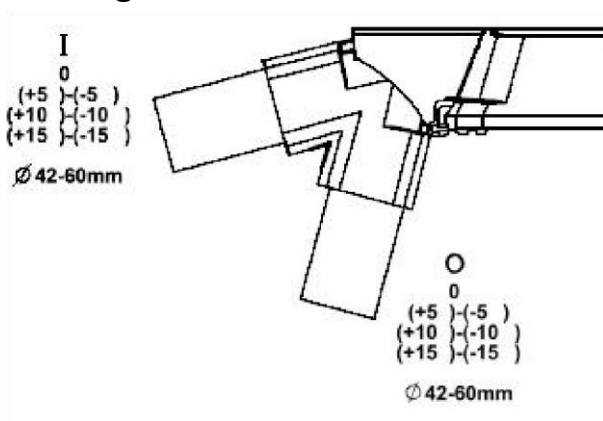

□ Montage module is bevestigd met 2 inbusbouten aan de armatuurbehuizing. Om de montage module in een andere hoek te bevestigen, volg onderstaande stappen:


- schroef de 2 inbusbouten los
- zet de montage module om in de juiste positie
- schroef de 2 inbusbouten vast

Montage

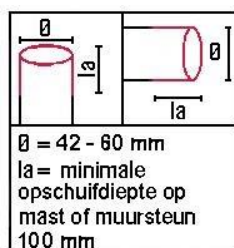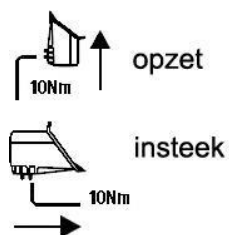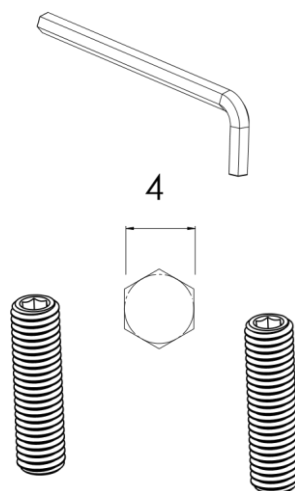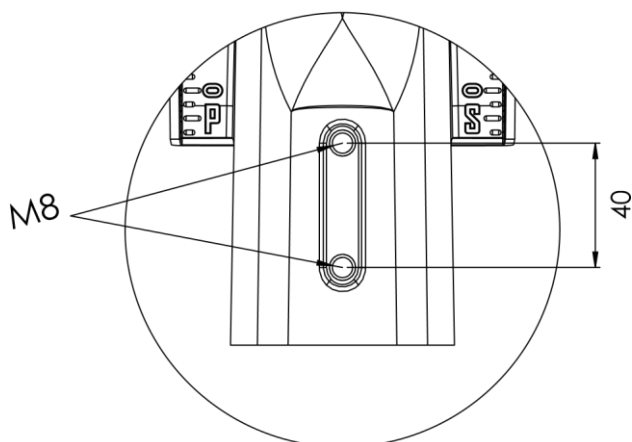

Bevestiging

- Het armatuur is te bevestigen op een muursteun of mast (inbussleutel maat 4).

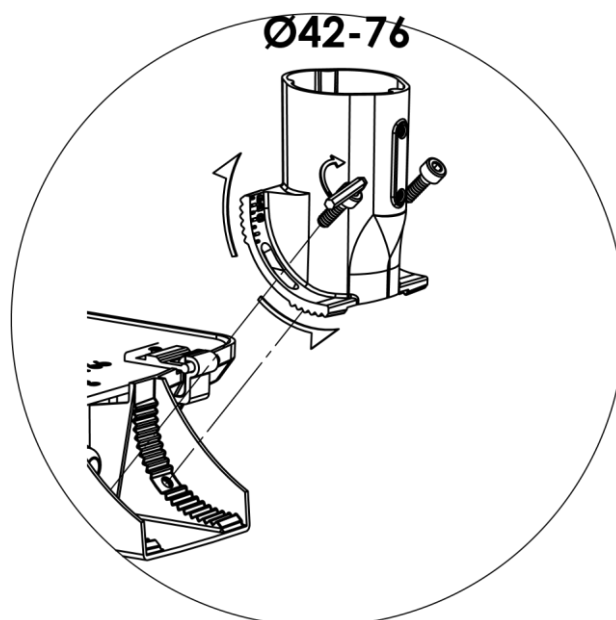

Elektrische aansluiting


- De elektrische aansluiting geschiedt via een 3 x 1,0 mm² kabel v.v. voor gemonteerde stekker.




- Haal de stekkerverbinding uit elkaar door het indrukken van de middelste vergrendeling met de hand.



- Strip de 3 x 1,0 mm² kabel volgens tekening, sluit deze aan in de contrastekker.

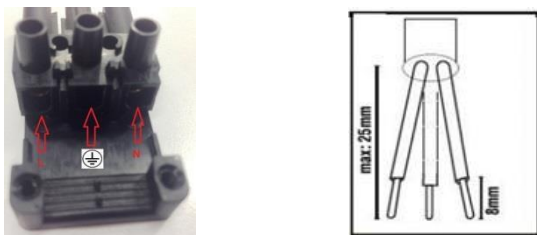

- Plaats de stekkerverbinding weer in elkaar.

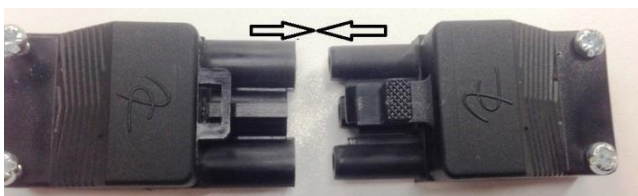

- Alleen originele onderdelen gebruiken bij onderhoud.



- Dit armatuur is zodanig ontworpen dat het niet door een eindgebruiker geopend hoeft te worden. De glasplaat van veiligheidsglas is aan het huis bevestigd met vier 4x20mm bouten. Neem contact op met uw leverancier indien het product defect is. De garantie vervalt indien het armatuur door de gebruiker is geopend.

WWW.NORTON.NL