

Montagevoorschrift

SWF MINI 83 1200LM

SWF MINI 84 1200LM


SWF MINI 83 2500LM

SWF MINI 84 2500LM




Let op! Installatie en onderhoud van het armatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.


Afmetingen armatuur

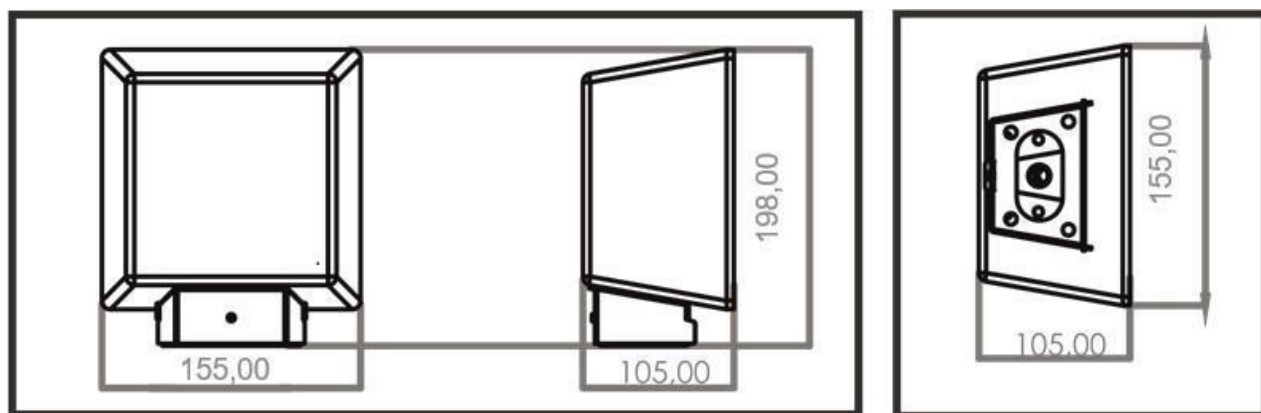

- Geadviseerde montagehoogte: 0-5 meter.

Montage

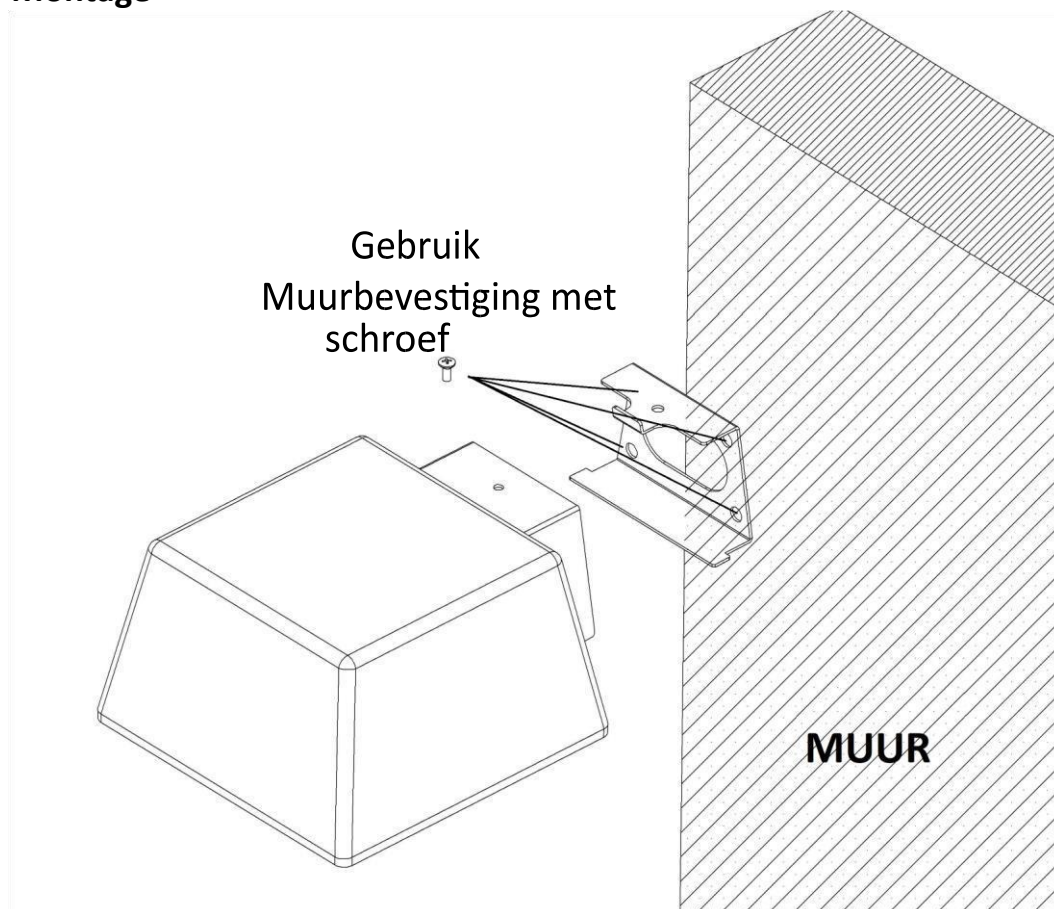

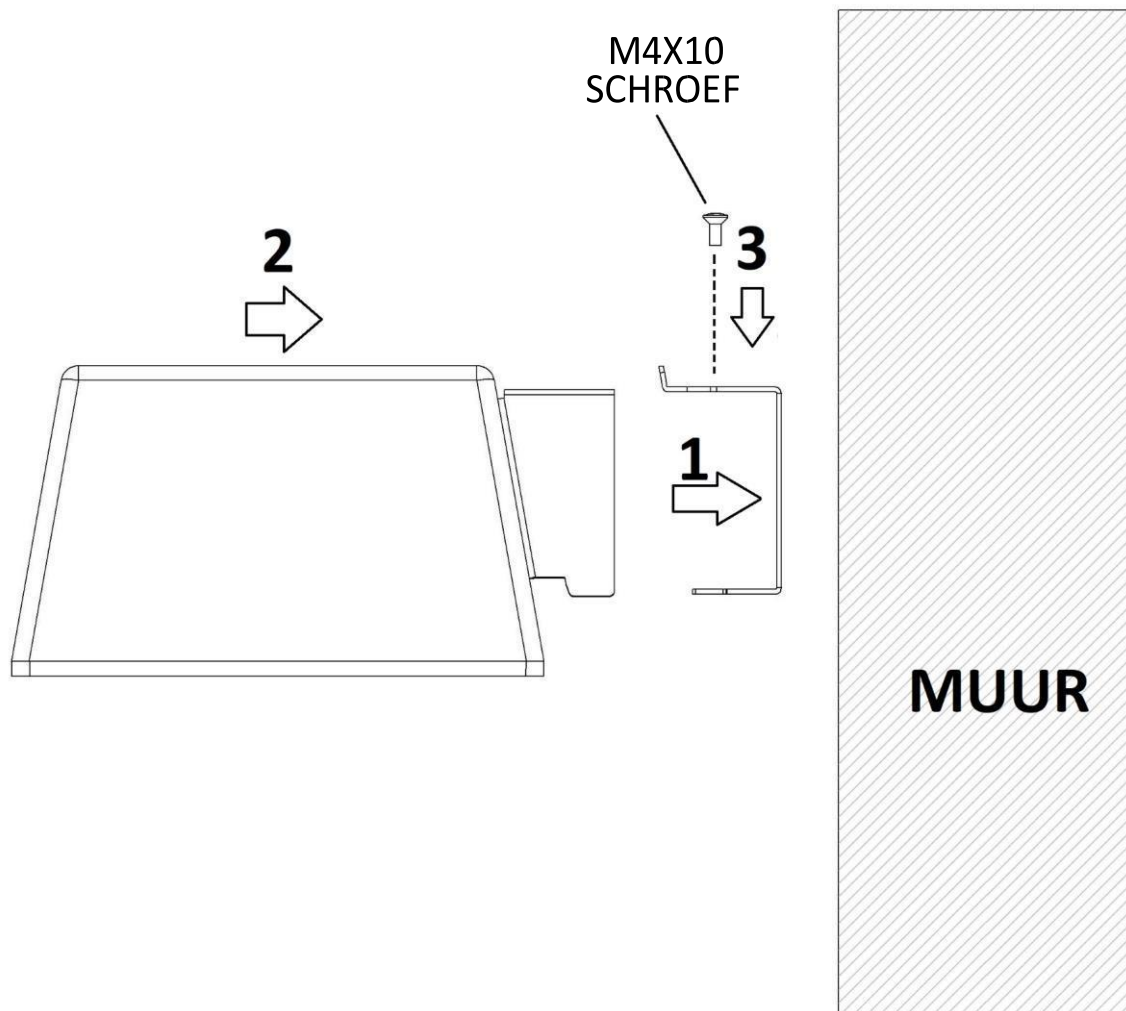

MONTAGESTAPPEN

- 1- BEVESTIG MONTAGEBEUGEL AAN DE MUUR
- 2- BEVESTIG HET HUIS AAN DE BEUGEL
- 3- BORGEN MET M4 SCHROEF



Elektrische aansluiting

- De elektrische aansluiting geschied via een 3 x 1,0 mm² kabel.
- Let op volgorde fase, nul en aarde

- Alleen originele onderdelen gebruiken bij onderhoud.



- Dit armatuur is zodanig ontworpen dat het niet door een eindgebruiker geopend hoeft te worden. De glasplaat van veiligheidsglas is aan het huis bevestigd met vier 4x20mm bouten. Neem contact op met uw leverancier indien het product defect is. De garantie vervalt indien het armatuur door de gebruiker is geopend.

WWW.NORTON.NL