

## Spacingtabellen kofferarmaturen

### Montagehoogte


Bepaal de montagehoogte (op een mast of muursteun) door gebruik te maken van de situatietekening en onderstaande tabel.

Aan de hand van de gewenste luxwaarde op de grond kunt u door middel van de tabel bepalen welke uitvoering u nodig heeft op basis van de lumenstroom.

### Vuistregel

Terreinbreedte = 4 x masthoogte

Terreindiepte = 1 x masthoogte

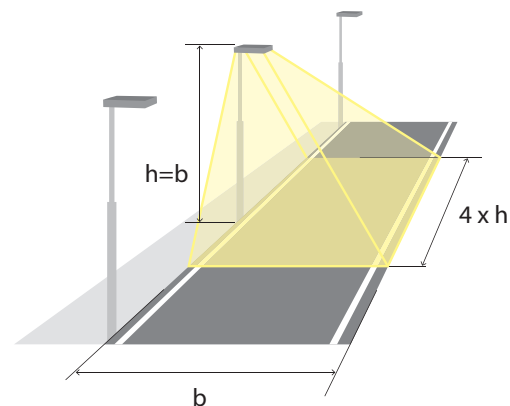

### Lichtniveau KFA LED / KFR LED / KFT LED/ KLA (lux)

| Masthoogte (m) | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|----------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2000 LM        | - | 16 | 10 | 8  | 5  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2700 LM        | - | 18 | 12 | 10 | 7  | 5  | -  | -  | -  | -  |
| 4000 LM        | - | 31 | 20 | 15 | 10 | 7  | -  | -  | -  | -  |
| 5500 LM        | - | -  | 28 | 19 | 15 | 11 | 9  | 8  | 7  | 5  |
| 8000 LM        | - | -  | 28 | 19 | 15 | 11 | 9  | 8  | 7  | 5  |
| 11800 LM       | - | -  | -  | -  | -  | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 |
| 17000 LM       | - | -  | -  | -  | -  | 32 | 25 | 21 | 17 | 15 |

Getal is gemiddelde luxwaarde op de grond bij montage van 1 armatuur.

### Lichtniveau SPF / SWF (lux)

| Masthoogte (m) | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1200 LM        | 15 | 10 | 5  | 3  | 2  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 2500 LM        | 22 | 17 | 12 | 9  | 7  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 3100 LM        | -  | -  | 15 | 11 | 9  | 6  | -  | -  | -  | -  |
| 4400 LM        | -  | -  | 20 | 15 | 10 | 7  | -  | -  | -  | -  |
| 8800 LM        | -  | -  | -  | -  | 20 | 14 | 12 | 10 | -  | -  |

Getal is gemiddelde luxwaarde op de grond bij montage van 1 armatuur.

### Lichtniveau PTA LED (lux)

| Masthoogte (m) | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------|---|----|----|----|----|---|---|----|----|----|
| 3000 LM        | - | 18 | 12 | 9  | 6  | - | - | -  | -  | -  |
| 4500 LM        | - | 29 | 20 | 14 | 10 | 7 | - | -  | -  | -  |

Getal is gemiddelde luxwaarde op de grond bij montage van 1 armatuur.

### Meer info

[www.norton.nl/kfa-led](http://www.norton.nl/kfa-led)

[www.norton.nl/kfr-led](http://www.norton.nl/kfr-led)

[www.norton.nl/kft-led](http://www.norton.nl/kft-led)

[www.norton.nl/kla](http://www.norton.nl/kla)

[www.norton.nl/spf](http://www.norton.nl/spf)

[www.norton.nl/swf](http://www.norton.nl/swf)

[www.norton.nl/pta-led](http://www.norton.nl/pta-led)